


# Omsvingsbeslag

## PN nr 3126 - 3127 -3128 -3129

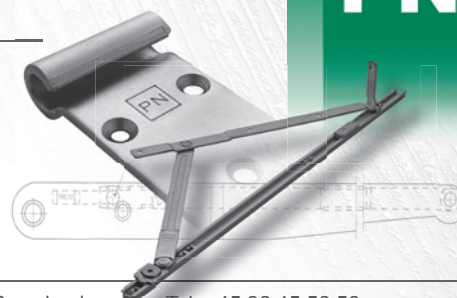

Nørregade 25 • DK-9700 Brønderslev

Tel: +45 96 45 56 56 • www.pn.dk

## Monteringsvejledning

De fire størrelser omsvingsbeslag dækker vinduesbredder (B) fra 500 til 900mm. Beslagets længde (L) vælges således, at den er lig med eller større end halvdelen af vinduesrammens bredde (B). Øverste og nederste bærevinkel fastskrues på rammen med 4 skruer  $\varnothing 4,0$  mm som vist på fig.1.

Vinduesrammen nedlægges i karmen, og den nødvendige luft mellem ramme og karm tilpasses med kiler.

Omsvingsbeslaget lægges på ramme og karm og stødes mod bærevinklen, som vis på fig. 1. Derefter fastskrues karm- og rammestykke med i alt 6 skruer  $\varnothing 5,0$  mm længde min 40,0mm

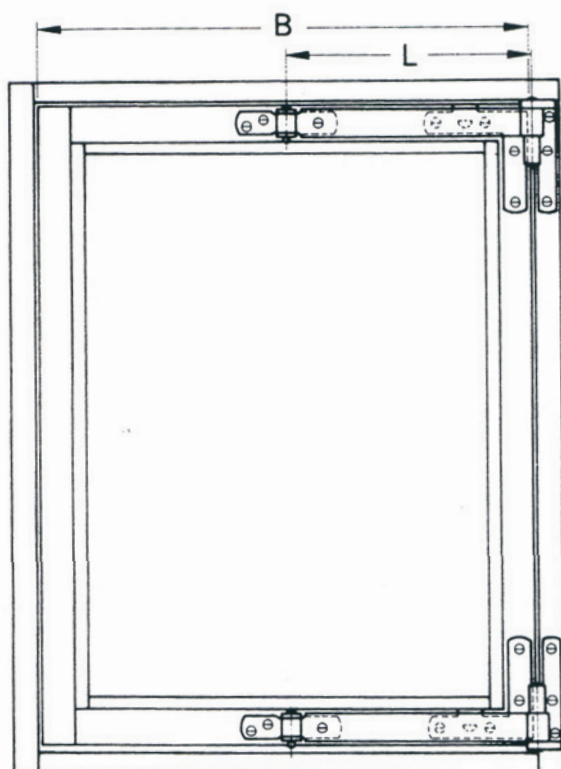


Fig. 1: Vindue forfra

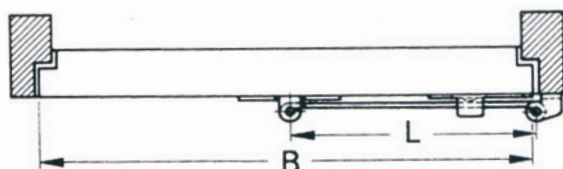


Fig. 2: Vandret snit

Bemærk, at der er et hul i armen, således at alle skruer man monteres i karm og rammestykke uden at skulle åbne beslaget. Det er således muligt først at montere karmstykket og derefter rammestykket.

I øvrigt er beslagets karmstykke udformet således, at det ikke er nødvendigt at foretage nogen udstemning for f.eks vandnæse.

Vinduesrammens placering i forhold til forkant af karm justeres ved at trække fligen i bærevinklen frem med en skruetrækker. På samme måde kan man ændre rammens anlæg på tætningslisten.

Efter montering af vinduet kan man efterjustere vinduesrammens placering op og ned ved at bøje bærevinklen, som hviler på hængslet.

## Vedligeholdelse og smøring

Beslagets tappe holdes let smurte.