

PN sikringsbeslag monteres som vist på tegningen til højre, når vinduet/døren er lukket.

Ved montage anbefaler vi, at der bores for til alle skruer.

Sikringsbeslagets konsol (3) monteres på vinduesrammen/døren 19 mm fra karmsiden til midte af skruehul, og i en højde på minimum 145 mm fra konsollens overkant til vindueskarmens bund.

Derefter monteres karmbeslaget (4) 18 mm fra vinduesrammens/dørens inderside til midte af skruehul.

Sikringsstangen (2) skal frit kunne passere gennem hullet i karmbeslaget ud til stangens ombuk, når vinduet/døren åbnes på klem. Vinduet må ikke kunne åbnes mere end at der opnås maksimalt 89 mm åbning.

Sikringsstangen monteres i karmbeslaget ved at åbne låsetappen (5), og derefter føre sikringsstangen ned i karmbeslaget. Når sikringsstangen er i lodret position, lukkes låsetappen igen.

Sikringsstangen kan nu ikke tages ud af karmbeslaget. For at åbne vinduet/døren uhindret skal vinduet/døren lukkes, sikringsstangen føres i lodret position og låsetappen åbnes.


Sikringsstangen kan nu løftes føres ud af karmbeslaget. Til at holde sikringsstangen i åben position, monteres vedlagte holdeklips (6) som vist på tegningen, i en højde på 75 mm over konsollens top til midten af skruehullet.

For at opnå korrekt tiltræk af vindue/døre mod karm, bør man starte med at løsne unbrakoskruen (1) på sikringsbeslagets konsol. Sikringsstangen drejes herefter 2 til 3 gange mod urets retning. Før herefter sikringsstangen ned i karmbeslaget og luk vinduet/døren.

Er trækket af vinduet/døren mod karmen for stramt eller løst, justeres der ved at dreje sikringsstangen 1 omgang ad gangen – enten med uret (strammer) eller mod uret (løsner).

Sikringsbeslaget fungerer nu også som vindueshaspe (anverfer).

Ved brede tophængte vinduer bør man montere et sikringsbeslag i hver side af vinduet.

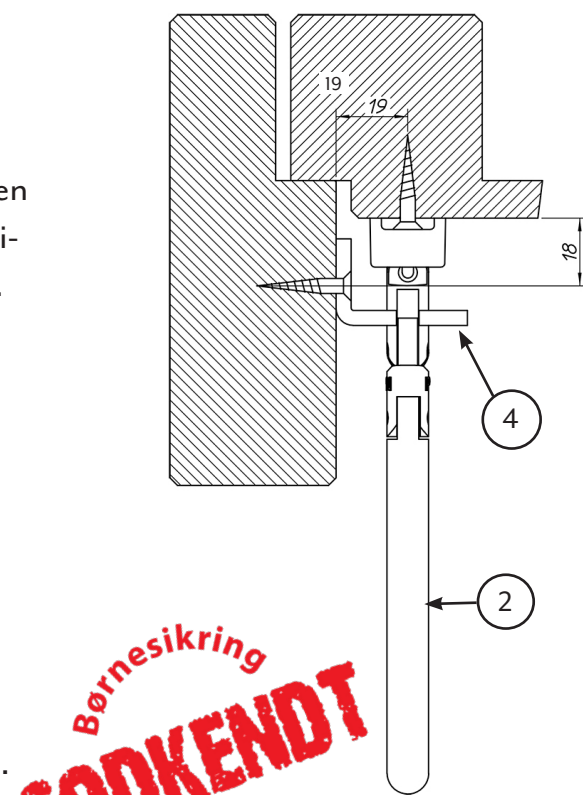

Børnesikring
GODKENDT
EN 16287

- 1: Unbrakoskrue
- 2: Sikringsstang
- 3: Konsol
- 4: Karmbeslag
- 5: Låsetap
- 6: Holdeklips

