



1. Dørsikringen placeres ca. midt på dør eller vindue. Monteringskabelonen bukkes i den stiplede linie til 90°

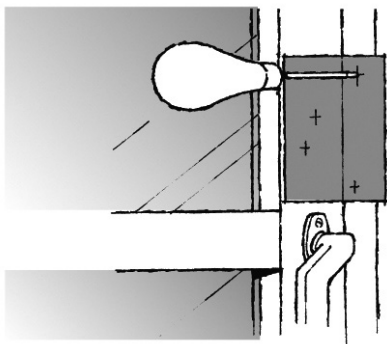

2. Monteringskabelonen holdes omhyggeligt mod karm og ramme, og med en syl mærkes af for skruer i karm og ramme.

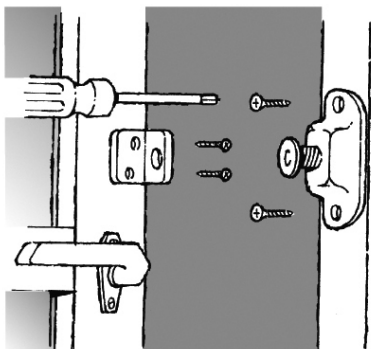

3. Dør eller vindue åbnes og beslagets rammedel og karmdel monteres ved hjælp af vedlagte skruer. Forbor med 2 mm bor.



4. Dør eller vindue (i lukket stilling) sikres ved at skrue fingerskruen højre om, indtil den danner stop mod rammebeslaget. For åbning drejes fingerskruen venstre om, så den frigøres af rammebeslaget.